# 

**EXP 4241** 

Manual

del

usuarío

## OWNER'S MANUAL

## Introducción

Los teléfonos inalámbricos de 2.4GHz de Uniden están diseñados y fabricados con unas reglas exactas para un funcionamiento excelente, de larga vida y fiable.

Nota: Algunas ilustraciones en este manual pueden diferenciar de la unidad actual para poder dar una mejor explicación. El color de su teléfono inalámbrico puede variar.

#### ▼ Características

- Tecnología de alcance extendido de 2.4 GHz
- AutoTalk™
- Marcación por pulso/tono
- Rastreo automático de 20 canales
- Repetición del último número marcado
- Marcación por memoria de 10 números
- AutoStandbv™
- Control del volumen del auricular
- Compatibilidad con audífonos protésicos
- Localizador del receptor

Las características del teléfono inalámbrico incluyen *AutoTalk™* y *AutoStandby™*. AutoTalk™ le permite contestar una llamada levantado el receptor de la base y sin presionar ningún botón. AutoStandby™ le permite colgar simplemente colocando el receptor en la base. El circuito compander *UltraClear Plus™* elimina virtualmente el ruido de fondo.

Esta tecnología innovativa, junto con 20 canales diferentes, le suministra la mejor recepción posible durante todas sus conversaciones.

Para protegerlo de llamadas falsamente cobradas, las cuales pueden resultar al haber sido activado su teléfono por otro equipo, el teléfono inalámbrico tiene la seguridad digital \*\*Random \*\*Code™\*\* que selecciona automáticamente uno de más de 262,000 códigos digitales de seguridad para el receptor y la base. Además, la característica \*\*AutoSecure™\*\* bloquea electrónicamente su teléfono cuando el receptor está en la base.


Uniden es una marca registrada de Uniden America Corporation.

AutoTalk, AutoStandby, UltraClear Plus, Random Code, y AutoSecure son marcas registradas de Uniden America Corporation.



Como socio de ENERGY STAR® Uniden ha determinado que este producto o los modelos del producto cumplen con los reglamentos de eficiencia en energía de ENERGY STAR® . ENERGY STAR® es una marca registrada de los Estados Unidos.

## Controles y funciones

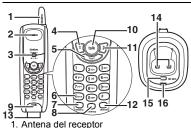

- Auricular del receptor
- LED talk/batt low Indica cuando el teléfono está en uso o cuando la pila está baja.
- Vol/ 

   — Control del tono del timbre y del auricular. (pág. 5)
- 5. *Flash* -Accede a la llamada en espera (si está disponible) (pág. 5)

- \*/tone Cambia a la marcación por tono en el modo de marcación por pulso. (pág. 6)
- Redial/p Vuelve a marcar el último número marcado/ añade una pausa momentánea en una secuencia de marcación por memoria. (páq. 5, 7)
- Memory Ínserta o busca números almacenados en la marcación por memoria. (páq. 6)
- 9. Micrófono del receptor
- 10. Talk Contesta o coloca una llamada. (pág. 5)
- 11. **End** Termina la llamada/ enmudece temporalmente el timbre entrante. (pág. 5)
- Channel -Selecciona otro canal para una recepción más clara. (pág. 5)
- 13. Contactos de carga del receptor.
- 14. Contactos de carga de la base.
- 15. Find hs Localiza el receptor. (pág. 6, 7)
- 16. LED charge/ in use

## Incluido con el teléfono

- · Base · Receptor · Adaptador CA · Pila recargable · Cable telefónico
- · Este manual para el usuario

#### Terminología

Por todo este manual, se usan términos como modo de espera y modo de conversación. He aquí la explicación.

- Modo de conversación El receptor está fuera de la base y el botón talk ha sido pulsado activando un tono de marcación.
- Modo de espera El receptor puede estar o no estar en la base, pero NO está en uso. El botón talk no ha sido presionado y no hay tono de marcación.

## Instalación del teléfono

#### Siga los pasos siguientes:

- A. Escoja la mejor localidad
- B. Instalación del paquete de pilas en el receptor
- C. Conexión de la base
- D. Montaje de la base en una pared
- E. Selección del modo de marcación

## A. Escoja la mejor localidad

Antes de escoger la localidad para su nuevo teléfono, lea las CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN incluidas en la parte titulada PRECAUCIONES. He aquí algunas reglas importantes que debe considerar:

Evite las fuentes de ruido, así como una



- La localidad debe estar cerca de un enchufe telefónico y de una toma de electricidad continua que no se pueda apagar.
- Mantenga la base y el receptor lejos de fuentes de ruido eléctrico así como motores y luces fluorescentes.
- La base se puede colocar encima de una mesa, en un mostrador, o montada en la pared con una placa normal. Para una mejor recepción, coloque la base lo más alto posible.
- La base se debe colocar en un área abierta para tener un buen alcance y recibir una recepción optima.


## B. Instalación del paquete de pilas en el receptor

El receptor es alimentado por un paquete de pilas recargable. La pila se recarga automáticamente cuando se pone el receptor en la base.

Nota: Si su domicilio tiene un equipo de alarma conectado a su línea telefónica con un alambrado especial, asegúrese de que la instalación del sistema no incapacite su equipo de alarma. Si tiene preguntas sobre que podría incapacitar su equipo de alarma, comuníquese con su empresa telefónica o con un instalador calificado.


- Oprima en la parte para abrir la tapa de la pila (use la muesca para tener un mejor agarre) y deslícela hacia abajo para quitarla.
- 2) Conecte el conector del paquete de pilas (alambre rojo y negro) en el enchufe dentro del compartimiento para la pila (las muescas del conector solamente encajan de una manera). Combine los colores de los alambres con la etiqueta de polaridad en el compartimiento, conecte la pila y escuche por un clic para asegurar la conexión.
- Antes de reemplazar la tapa, asegúrese de que el paquete de pilas esté bien conectado estirando un poco de los alambres de la pila. Luego, reponga la tapa deslizándola hacia arriba hasta que encaie en sitio.

Nota: Para un funcionamiento optimo use solamente la pila (BT-905) de Uniden suministrada con su teléfono.

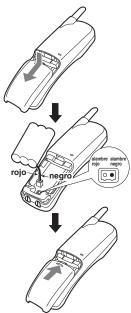


## C. Conexión de la base y carga del receptor

- Conecte el adaptador CA en el enchufe DC IN 9V y en una toma general de 120 V CA en la pared.
- Ponga la base encima de una mesa o mostrador, y coloque el receptor en la base con el teclado hacia delante.
- Asegúrese de que el LED charge/in use se ilumine. Si no se ilumina, investigue para ver si el adaptador CA está conectado y si el receptor está haciendo buen contacto con los contactos de carga de la base

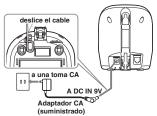

#### Advertencia:


Coloque el cable de la corriente de una manera que no produzca un peligro de tropiezo. No lo coloque donde pueda ser dañado y de esa manera crear un peligro eléctrico o de incendio.

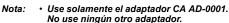

- · Conecte el adaptador CA en una fuente de potencia continua.
- Coloque la base cerca de una toma CA para evitar largas extensiones de cable.
- Cargue el receptor por lo menos de 15 á 20 horas antes de conectarlo a la línea telefónica.




5) Una vez que el paquete de pilas esté totalmente cargado, conecte el cable de la línea telefónica en la base (TEL LINE) y en el enchufe de la pared. Si su enchufe telefónico no es modular, comuníquese con su compañía telefónica para asistirle.

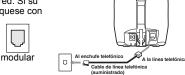

## D. Montaje de la base en una pared Montaje con una placa estándar de pared

Este teléfono se puede montar con cualquier placa telefónica de pared.


- 1) Conecte el adaptador CA en el enchufe DC IN 9V.
- Conecte el adaptador CA en una toma general de 120 V CA en la pared.
- Conecte el cable de la línea telefónica en el enchufe TEL LINE.
- Conecte el cable de la línea telefónica en el enchufe telefónico.
- Alinee los agujeros de montaje en la base con los postes de montaje en la pared. Empuje hacia adentro y hacia abajo, hasta que el teléfono esté colocado firmemente.

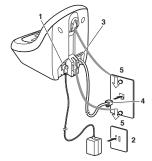

#### Montaje directo en la pared

Si no tiene una placa estándar de pared, usted puede montar el teléfono directamente en la pared. Antes de montar su teléfono, considere lo siguiente:

- Evite los cables eléctricos, las tuberías u otros artículos detrás de la localidad para el montaje. La inserción de tornillos en áreas como estas puede ser peligrosa.
- Trate de montar su teléfono dentro de 5 pies de un enchufe telefónico que funcione para evitar una largura excesiva de cable.
- Asegúrese de que el material de la pared sea capaz de sostener el peso de la base y del receptor.
- Use tornillos #10 (con una largura mínima de 1-3/8 pulgadas) con aparatos de anclaje apropiados para la pared en la cual se va a montar la base.

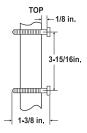

- Inserte dos tornillos de montaje en la pared (con los aparatos de anclaje apropiados) 3-15/16 pulgadas aparte. Deje 1/8 de una pulgada más o menos entre la pared y las cabezas de los tornillos para montar el teléfono.
- 2) Consulte los pasos del 1 al 5 descritos arriba.

#### E. Selección del modo de marcación

La mayoría de los sistemas telefónicos usan la marcación por tono. Sin embargo, algunos sistemas telefónicos todavía usan la marcación por pulso, así como en áreas rurales. Su telefono de Uniden apoya la marcación por tono y por pulso. La programación implícita es de marcación por tono. Si su sistema telefónico usa la marcación por pulso, siga los pasos siguientes para cambiar el modo de marcación:

- En el modo de espera, oprima y mantenga el botón flash hasta que oiga un tono de confirmación.
- Para ajustar el modo de marcación por pulso, oprima el botón #. Usted oirá un tono de confirmación.

Nota: • Asegúrese de que el paquete de pilas esté totalmente cargado antes de escoger el modo de marcación.

 Si no está seguro de su sistema de marcacion, realice una llamada de prueba. Si la llamada conecta, déjelo así; si no conecta cámbielo a la marcación por pulso.

## Utilización del teléfono

## Ejecución y recepción de llamadas

#### Eiecución de una llamada

- Levante el receptor de la base.
- 2) Oprima el botón talk. El LED talk/batt low se encenderá y destellará.
- 3) Espere por el tono de marcación.
- 4) Marque el número.

#### Recepción de una llamada

Si el receptor está en la base, simplemente levántelo. AutoTALK contestará la llamada automáticamente.

Si el receptor está fuera de la base, oprima el botón talk o cualquier otro número.

#### Para colgar la llamada

Oprima el botón end o ponga el receptor en la base.

#### Repetición del último número marcado

- 1) Levante el receptor de la base.
- 2) Oprima el botón talk. El LED talk/batt low se encenderá y destellará.
- 3) Espere por el tono de marcación.
- 4) Oprima el botón redial/p.

#### Transmisión rápida y llamada en espera



Si usted tiene el servicio de llamada en espera y un tono de llamada en espera suena mientras que está contestando una llamada, oprima el botón *flash* para aceptar la llamada. Para volver a la llamada original, oprima *flash* otra vez.

**Nota:**Usted debe suscribir el servicio de llamada en espera de su empresa telefónica local.

## Ajuste del volumen del timbre y del auricular

#### Tono y volumen del timbre

Cuando el teléfono esté en el modo de espera, oprima el botón vol/ △ repetidas veces para escuchar las cuatro opciones del tono del timbre y las combinaciones del volumen. El último tono escuchado será seleccionado como el tono del timbre de su teléfono.

#### Volumen del auricular

Los ajustes del auricular en el receptor pueden ser ajustados solamente durante una llamada. Oprima el botón **vol**/ △ repetidas veces para desplazarse por la pantalla y seleccionar el nivel del volumen que a usted le guste mejor. Cuando cuelgue, el teléfono guardará el ajuste del volumen.

## Mudez temporal del timbre

Si el receptor está fuera de la base, oprima simplemente el botón *end* para enmudecer temporalmente el timbre entrante. El timbre sonará con la próxima llamada entrante.

#### Salida del área de cobertura

Durante una llamada, según como usted vaya alejando el receptor de la base el ruido aumentará. Si sale de los límites de la cobertura de la base, su llamada terminará dentro de 1 minuto.

#### Selección de un canal diferente

Si encuentra interferencia durante el uso del teléfono, usted puede cambiar el canal manualmente para una operación más clara. Esta característica solamente funciona cuando el teléfono está en uso.

Oprima el botón *channel*. El LED *talk/batt low* destellará, indicando que el teléfono está cambiando a otro canal. Para más información sobre la interferencia, consulte la sección "Interferencia de radio" en la página 10.

#### Búsqueda del receptor

Para localizar el receptor oprima el botón find hs en la base. El receptor sonará por 60 segundos. El receptor terminará de sonar cuando presione cualquier botón, o cuando vuelva a ponerlo en la base, o cuando oprima el botón find hs. El receptor también terminará de sonar cuando reciba una llamada entrante.

## Alerta de pila baja

El teléfono está programado para eliminar las funciones cuando el paquete de pilas está muy bajo y necesita ser recargado. De esa manera el teléfono guarda la potencia. Si el teléfono no está en uso, el LED talk/batt low destella cuando el paquete de pilas está bajo.

Si el teléfono está en uso, el LED talk/batt low destella v el receptor suena. Termine su conversación tan pronto le sea posible y devuelva el receptor a la base para recargarlo.

#### Nota:

- Aunque no se use el paquete de pilas, éste se descargará gradualmente durante un largo periodo de tiempo. Para un funcionamiento optimo, asegúrese de poner el receptor en la base después de cada llamada telefónica.
- El ajuste del modo de marcación, el último número marcado y los números almacenados en las ubicaciones de la memoria, son conservados por 1 minuto mientras que reemplaza la pila.

#### Limpieza de los contactos de carga de la pila Para mantener una buena carga, es importante limpiar todos

los contactos de carga en el receptor una vez al mes.

Moje un paño con agua. Frote el paño sobre los contactos de carga hasta que quite toda la suciedad visible. Seque los contactos completamente antes de poner el receptor otra vez en la base.

Cuidado: No use diluyente de pintura, benzina, alcohol u otros contactos productos químicos. El uso de esos productos podria descolorar la carcasa del teléfono y dañar el acabado.



## Cambio a la marcación por tono



Si su compañía telefónica requiere la marcación por pulso, usted puede cambiar a la marcación por tono después de que la llamada conecte. Esta característica es útil cuando necesita marcar por tono para poder comunicarse con servicios automáticos de bancos, farmacias, menús de avuda al consumidor, etc.

Si su teléfono está programado para marcar por pulso, haga su llamada normalmente. Una vez que la llamada conecte, oprima el botón \*/tone. Desde este momento, cualquier dígito que usted inserte será enviado como un dígito de tono. Cuando esta llamada termine, el teléfono cambiará automáticamente a la marcación por pulso.

## La marcación rápida

## Almacenamiento de números en la memoria de marcación rápida

Su teléfono inalámbrico puede almacenar hasta diez números en la memoria de marcación rápida.

- 1) Cuando el teléfono esté en el modo de espera, oprima el botón memory. El LED talk/batt low destellará.
- 2) Inserte el número telefónico usando el teclado numérico, cada número telefónico puede tener hasta 20 dígitos.

- 3) Si se necesita una pausa durante la secuencia de marcación, oprima el botón redial/p para insertar una pausa de dos segundos entre los números. Usted puede insertar múltiple pausas para aumentar la dilación. Cada pausa cuenta como un dígito.
- 4) Oprima el botón *memory* otra vez.
- 5) Para guardar este número como uno de los 10 números de marcación rápida, inserte un dígito del 0 al 9. Si inserta un número en una ubicación que ya tiene un número programado, el número viejo será reemplazado con el nuevo sin previo aviso. Oirá un tono de confirmación indicando que el número ha sido almacenado.



Nota: Cuando almacene números en la memoria, si el receptor no está operando (por ejemplo, ningún número ha sido presionado) por más de 30 segundos, éste sonará rápidamente, y volverá al modo de espera.

#### Marcación de un número almacenado

- 1) Oprima el botón talk en el modo de espera y espere por el tono de marcación.
- 2) Oprima el botón *memory* e inserte la ubicación de la memoria (0-9) que contiene el número deseado. (Si inserta un dígito que no contiene ningún número almacenado, el receptor sonará rápidamente, y el teléfono no marcará ningún número).

#### Marcación en cadena

La marcación rápida por memoria no está limitada a números telefónicos. Usted puede almacenar cualquier número ( hasta 20 dígitos) que necesitará insertar una vez que la llamada conecte. Esto es referido como marcación en cadena.

Un ejemplo de esto es el número de su cuenta bancaria. Una vez que haya llamado a su banco, y le es pedido que inserte su número de cuenta, simplemente oprima el botón *memory* y el número de la ubicación del número especial.

#### Borrado de un número almacenado en la memoria

- 1) Oprima el botón *memory* dos veces en el modo de espera.
- Oprima el botón que contiene el número teléfonico deseado. Un tono indicará que el número almacenado ya está borrado de la memoria.

## Cambio del código digital de seguridad

El código digital de seguridad es un código de identificación que se usa para conectar el receptor con la base. Normalmente, la programación del código no es necesaria.

La primera vez que usted carga el receptor, el código de seguridad es automáticamente programado. En raras ocasiones, cuando usted sospeche que otro teléfono inalámbrico está usando el mismo código de seguridad, usted puede cambiar el código.

- 1) Quite el receptor de la base. Oprima y mantenga el botón find hs en la base.
- Mientras que mantiene oprimido el botón find hs, coloque el receptor en la base. Déjelo en la base por más de 3 segundos. Un código de seguridad nuevo será programado al azar.

Nota: Si el paquete de pilas del receptor está completamente descargado o si quita el paquete de pilas, el código digital de seguridad se perderá. Si esto sucede, el código será programado automáticamente la próxima vez que recargue el paquete de pilas.

## Frecuencia operacional

Frecuencia 924.516925 – 926.704425 MHz 2.405.155942 – 2.411.718441 MHz

## Solución de problemas

Si su teléfono inalámbrico no está funcionando según sus expectativas, trate las sugerencias descritas abajo.

Nota: No intente arreglar esta unidad usted mismo. Los arreglos deben ser hechos por personal calificado.

Síntoma	Sugerencia		
El LED <i>charge/in use</i> no se ilumina cuando se pone el receptor en la base.	Asegúrese de que el adaptador CA esté conectado en la base y en la toma de la pared.     Asegúrese de que el receptor esté correctamente colocado en la base.     Asegúrese de que los contactos de carga en el receptor estén limpios.		
El audio suena débil y/o raspea	Mueva el receptor y/o la base a una localidad diferente lejos de objetos metálicos o aparatos domésticos y trate otra vez.     Oprima el botón channel para eliminar el ruido de fondo.     Investigue los dos extremos del cable de la línea telefónica.		
No se pueden hacer o recibir llamadas	Asegúrese de que el adaptador CA esté conectado en la base y en la toma de la pared.     Desconecte el adaptador CA por unos minutos, y luego reconéctelo.     Cambie el código digital de seguridad (consulte la pág. 7.)     Asegúrese de que el receptor no esté muy lejos de la base.     Investigue el modo de marcación que usa su compañía telefónica.		
El receptor no suena o recibe una radiobúsqueda (page)	El paquete de pilas puede estar débil. Cargue la pila de 15 á 20 horas. El receptor puede estar muy lejos de la base. Ponga la base lejos de aparatos domésticos y de objetos metálicos. Cambie el código digital de seguridad (consulte la pág. 7.)		
Interferencia severa de ruido	Mantenga el receptor lejos de hornos microondas, ordenadores (PC), juguetes de control remoto, micrófonos inalámbricos, sistemas de alarma, intercomunicadores, monitorizadores de habitaciones, luces fluorescentes, y aparatos eléctricos.     Muévase a otra localidad o apague la fuente de la interferencia.		

## Daños ocurridos a consecuencia de líquido

La humedad y el líquido pueden dañar su teléfono inalámbrico. En caso de inmersión accidental, por favor lea los siguientes pasos.

accidental, por favor lea los siguientes pasos.						
Caso	Acción					
Si el receptor o la base están expuestos a humedad o líquido, pero si el líquido solamente afecta el exterior de la carcasa de plástico.	Seque el líquido y use el teléfono normalmente.					
Si ha entrado humedad o líquido dentro de la carcasa de plástico (por ejemplo, si se puede oír líquido en el teléfono o si ha entrado líquido en el compartimiento de la pila o en las aberturas de ventilación en la base.)	Receptor: 1. Quite la tapa de la pila y deje que se ventile. 2. Quite el paquete de pilas desconectándolo. 3. No ponga la tapa de la pila y deje desconectado el paquete de pilas por lo menos 3 días. 4. Una vez que el receptor esté completamente seco, reconecte el paquete de pilas y la tapa. 5. Recargue el paquete de pilas por 20 horas en la base antes de usar el teléfono.  Base: 1. Desconecte el adaptador CA de la base para cortar la corriente eléctrica. 2. Desconecte el cable telefónico de la base. 3. Deje que se seque por lo menos 3 días. IMPORTANTE: Usted debe desconectar la línea telefónica mientras que recarga el paquete de pilas para evitar la interrupción de la carga. CUIDADO: NO use un horno de microondas para secar el teléfono o la base. Esto causará daños permanentes al receptor, la base y el horno microondas.					

#### iPRECAUCIONES!

Antes de leer cualquier otra cosa, por favor observe lo siguiente:

#### ¡Advertencia!

Uniden America Corporation no representa que esta unidad sea a prueba de agua. Para reducir el riesgo de incendio, sacudidas eléctricas o daños a la unidad, no la exponga a la lluvia o a la humedad.

#### Advertencia sobre las pilas recargables de Níquel-Cadmio

- Este equipo contiene una pila recargable de Níquel-Cadmio.
   Cadmio es un químico conocido en el estado de California como causante de cáncer.
- La pila recargable de Níquel-Cadmio contenida en esta unidad, puede explotar si es arrojada al fuego.
- · No haga cortocircuito en la pila.
- No cargue la pila recargable de Níquel-Cadmio utilizada en este equipo, en un cargador que no sea el designado para cargarla como se específica en esta guía. La utilización de otro cargador puede dañar la pila, o causar que ésta explote.

#### ¡LAS PILAS RECARGABLES DE NÍQUEL-CADMIO DEBEN SER RECICLADAS O ELIMINADAS CORRECTAMENTE!

- Uniden participa voluntariamente en el programa industrial RBRC® para recolectar y reciclar las pilas de Niquel Cadmio cuando están gastadas, o cuando son reclamadas dentro de los Estados Unidos. El programa RBRC® provee una alternativa más conveniente que tirar las pilas de Níquel Cadmio en la basura o en los vertederos de basura municipales, lo cual es llegal en algunas áreas.
- Con el programa RBRC®, Uniden le facilita la devolución de las pilas usadas a los agentes locales que reemplazan pilas de Niquel Cadmio. Además, puede comunicarse con su centro de reciclaje local para recibir información sobre los lugares en los que puede devolver las pilas usadas. Por favor llame al 1-800-8-BATTERY para más información sobre el reciclaje de las pilas de Ni Cd en su área. La participación de Uniden en este programa es parte de su compromiso para proteger nuestro medio ambiente y conservar los recursos naturajes.
- RBRC® es una marca registrada de Rechargeable Battery Recycling Corporation.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero, pretende alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes operativas y de mantenimiento (servicio), en la literatura que acompaña este aparato.

Uniden trabaja para reducir el contenido de plomo en nuestros cables cubiertos de PVC en nuestros productos y accesorios AVISO: Los cables en este producto y/o accesorios contienen plomo, un químico conocido en el estado de California como causante de defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Lávese las manos después de manipularlo.

## Instrucciones de seguridad importantes

Cuando utilice su equipo telefónico, estas precauciones básicas deben ser siempre seguidas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas.

- Lea y comprenda todas las instrucciones.
- Siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.
- Desenchufe este producto de la conexión de la pared antes de limpiarlo, y use un paño seco, sin detergentes líquidos o de aerosol.
- No utilice este producto cerca de agua; por ejemplo, cerca de una bañera, fregadero o balde de agua, en un sótano mojado o cerca de una piscina.
- No coloque este producto sobre un carro, pedestal o mesa que no sean estables. El teléfono puede caer, causando serios daños a la unidad.

#### CUIDADO

Si reemplaza la pila con otra que no es del mismo tipo, la pila podría explotar. Elimine las pilas de acuerdo con las instrucciones. No abra o mutile la pila.

#### La FCC quiere que usted esté informado

Su teléfono cumple con la Parte 68 de los reglamentos de la FCC y los requisitos adoptados por ACTA. En la parte inferior de este equipo hay una etiqueta que contiene, entre otra información, un identificador del producto en el formato de los Estados Unidos: AARCe##TXXXX. Usted debe, cuando se lo pidan, proveer este número a su compañía telefónica. Una certificación aplicable USOC (Código de Ordenes de Servicio Universal) para los enchufes usados en este equipo, está provista (p.ej.:RJ11C) en el paquete con cada pieza de equipo aprobado.

El enchufe y la conexión que se vayan a usar para conectar este equipo al alambrado del local y a la red telefónica, debre cumplir con la parte 68 de la FCC y los reglamentos y requisitos doptados por ACTA. Con este equipo se suministra un cable telefónico y un enchufe modular los cuales cumplen con estos requisitos. Están diseñados para conectar con un enchufe modular compatible que también cumpla con los dichos requisitos. Consulte las instrucciones de instalación para más detalles.

El REN se usa para determinar el número de aparatos que pueden estar conectados en una línea telefónica. La conexión de muchos RENs en una línea telefónica podría resultar en que los aparatos no suenen cuando entre una liamada. En la mayoría, pero no en todas áreas, la suma de RENs no debe exceder a cinco (5.0). Para estar seguro del número de los aparatos que pueden estar conectados a una línea, según está determinado por los RENs totales, comuníquese con su compañía telefónica local. Para productos aprobados después del 23 de julio de 2001, el REN de este producto es parte del identificador del producto el cual tiene el formato de los Estados Unidos: AAAEC##TXXX.

(p.e):.03 es un REN de 0.3). Para productos más antiguos, el REN está escrito en la etiqueta por separado. Si este equipo causa daños a la red telefónica, la compañía telefónica le notificará por adelanto que la discontinuación temporal del servicio es requerida. Pero si un aviso con anticipo no es practico, la compañía telefónica notificará al consumidor lo más pronto posible. Además, se le avisará de sus derechos para entablar una demanda con la FCC si usted piensa que es necesario.

La companía telefónica puede hacer cambios en sus instalaciones, equipos, operaciones u otros procedimientos que podrían afectar la operación del equipo. Si esto sucede la companía telefónica le notificará por adelanto para que usted haga las modificaciones necesarias para no interrumpir el servicio. Por favor, siga las instrucciones para hacer arreglos si los hay (p.e.): sección del reemplazo de la pila); de otra manera no sustituya o arregle ninguna parte del aparato excepto como se específica en este manual.

La conexión a servicios de líneas compartidas está sujeta a tarifas estatales. Comuníquese con la comisión de servicios públicos o con la comisión de corporación para más información. Este equipo es compatible con audifonos protésicos.

Si este equipo causa daños a la red telefónica, la compañía telefónica podrá pedirle que desconecte el equipo hasta que el problema se resuelva.

#### NOTICIA:

De acuerdo a los reportes de la compañía telefónica, las sobretensiones eléctricas CA, resultantes típicamente por caídas de relámpagos, son muy destructivas para los equipos telefónicos conectados a fuentes de alimentación AC. Para minimizar los daños de estos tipos de sobretensión transitoria, se recomienda un limitador.

Los cambios o modificaciones a este producto sin la aprobación expresa de Uniden, o la operación de este producto en cualquier otra manera de la detallada en este manual, podría anular su autoridad para operar este producto.

Este aparato cumple con la parte 15 de los reglamentos de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este aparato no debe causar interferencia perjudicial, y
- Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda ocasionar una operación indeseada.

La privacidad de las comunicaciones puede que no esté segura con el uso de este teléfono.

Para cuidar la seguridad de los usuarios, la FCC ha establecido un criterio para la cantidad de energía de radio frecuencia que los varios productos pueden producir dependiendo de su uso propuesto. Este producto ha sido examinado y encontrado que cumple con el criterio de exposición RF.

También cumple con los reglamentos de exposición RF establecidos por la FCC para una operación sobre el cuerpo, cuando se usa con los accesorios suministrados o diseñados para este producto.

El uso de otros accesorios no puede asegurar el cumplimiento con los reglamentos de la exposición RF de la FCC y deben ser evitados.

#### Interferencia de radio

La interferencia de radio puede causar ocasionalmente zumbido en su teléfono portátil o ruidos de chasquidos en la base. Esta interferencia es causada por fuentes externas como la TV, refrigeradores, aspiradoras, luces fluorescentes o tormentas eléctricas. Su unidad NO ES DEFECTUOSA. Si esos ruidos continúan y son molestos, por favor investigue por su casa, que aparatos pueden estar causando el problema. Asimismo, recomendamos que la base no esté conectada en un circuito que también esté dando corriente a un equipo de gran tamaño, por la posibilidad de interferencia. Asegúrese de que la antena de la unidad esté totalmente extendida cuando se necesite. En el improbable evento, de que usted oiga constantemente otras voces o transmisiones molestas en su teléfono, usted puede estar recibiendo señales de radio de otro teléfono móvil u otras fuentes de interferencia. Si no puede eliminar este tipo de interferencia, usted necesitará cambiar el canal. Finalmente, se debe observar que algunos teléfonos portátiles operan en frecuencias que causan interferencia en TVs y VCRs cercanos; para disminuir o prevenir esta interferencia, la base del teléfono móvil no debe ser colocada cerca o encima de una TV o VCR; y si se efectúa la interferencia, mueva el teléfono más lejos de la TV o VCR; esto reducirá o eliminará la interferencia.

#### Privacidad de los teléfonos inalámbricos

Los teléfonos inalámbricos son aparatos de radio. Las comunicaciones entre el receptor y la base de su teléfono inalámbrico se realizan por medio de ondas de radio, las cuales son emitidas por las vias abiertas del aire. Por razones inherentes a las propiedades físicas de las ondas de radio, sus comunicaciones puedan ser recibidas por otros aparatos receptores de radio. Como consecuencia, cualquier comunicación con su teléfono inalámbrico puede que no sea privada

#### Noticia de la I.C.

#### Equipo terminal

Noticia: Este equipo cumple con las especificaciones aplicables técnicas del equipo terminal de Industry Canada.

Esto està confirmado por el número de registro. La abreviación IC, antes del número de registro. significa que el registro fue realizado basándose en una Declaración de Conformidad, indicando que las especificaciones técnicas de Industry Canada fueron cumplidas. Esto no supone que Industry Canada aprobó el equipo.

Noticia: El número de equivalencia del timbre (REN) para este equipo terminal está marcado en el propio equipo. El REN asignado a cada equipo terminal provee una indicación del número máximo de terminales permitidas para ser conectadas a una interfaz telefónica. La terminación en una interfaz puede consistir de cualquier combinación de aparatos dependiendo solamente del requisito de que la suma de los números de equivalencia del timbre de todos los aparatos no exceda a cinco.

#### Equipo de radio

El término "IC:" antes del número de certificación de radio solamente significa que las especificaciones técnicas de Industry Canada han sido cumplidas.

La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) que este aparato no cause inteferencia, y (2) que este aparato debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pueda causar una operación indeseable del aparato. La privacidad de las comunicaciones no se puede asequara cuando se use este teléfono.

## **Uniden**®

Puede estar cubierto bajo uno o más de los siguientes patentes estadounidenses:

4,797,916	5,381,460	5,426,690	5,434,905	5,491,745	5,493,605
5,533,010	5,574,727	5,581,598	5,650,790	5,660,269	5,661,780
5,663,981	5,671,248	5,696,471	5,717,312	5,732,355	5,754,407
5,758,289	5,768,345	5,787,356	5,794,152	5,801,466	5,825,161
5,864,619	5,893,034	5,912,968	5,915,227	5,929,598	5,930,720
5,960,358	5,987,330	6,044,281	6,070,082	6,125,277	6,253,088
6,314,278	6,418,209	6,618,015	6,671,315	6,714,630	6,782,098
6,788,920	6,788,953				

Otros patentes están pendientes.

©2005 Uniden America Corporation, Fort Worth, Texas Fabricado especialmente en China

Contiene artículos adicionales del extranjero UPZZ01050GZ